


Køreplan for Automatiske Brandalarmeringsanlæg (ABA)

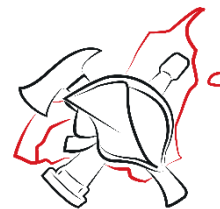

**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Administrationsgang for kunder, installatører m.fl. i forbindelse med oprettelse af alarmoverførsel til Nordjyllands Beredskabs vagtcentral.

1. Kunden fremsender skriftlig anmodning om alarmoverførsel til Nordjyllands Beredskab.

Nordjyllands Beredskab fremsender herefter *Vilkår og Kontrakt* (du kan også downloade materialet her på siden) til kunde og installatør.

2. Kunden returnerer kontrakten i udfyldt og underskrevet stand. Anlægsadresse, alarmnetnr. og tlf.nr. på alarmadressen skal fremgå af kontrakten.

"Instruks/forholdsordre til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral ved modtagelse af alarm fra brandsikringsanlæg" udfyldes og afleveres sammen med et kodeord til brug ved frakobling og tilkobling af anlægget. Husk at oplyse serienummeret, der står på bundkortet fra TDC.

Nordjyllands Beredskab

Thomas Boss Gade 6
9000 Aalborg

Tlf. 70 15 15 14
mail@noabr.dk

CVR 37084166

www.nordjyllandsberedskab.dk

Nordjyllands Beredskab opretter anlægget med et anlægsnummer og taster de enkelte data ind i Nordjyllands Beredskabs vagtcentral. På foranledning af kunden udleverer Nordjyllands Beredskab et nøglerør og et skilt til opsætning.

Så snart TDC har oprettet alarmnetforbindelsen kan installatøren lave en funktionsafprøvning (*prøve poll*) på anlægget efter aftale med Nordjyllands Beredskabs vagtcentral.

Anlægget sættes som "*midlertidig nedtaget*" efter endt *prøve poll* og kan kun sættes i permanent drift efter aftale med sagsbehandleren fra Nordjyllands Beredskab.

3. Kunden fremsender type- og betjeningsvejledning for centralskabet.

Desuden skal der inden permanent drift fremsendes en oversigtsplan eller situationsplan (A4) med tydelig angivelse af adgangsdør og placering af centraludstyr, flash og nøgleboks. Hvis det er muligt også gerne et koordinatpunkt umiddelbart uden for adgangsdøren til centralen.

4. Inden anlægget endeligt kan godkendes og sættes i permanent drift i Nordjyllands Beredskabs vagtcentral skal følgende være afleveret:

- En anmærkningsfri førstegangsrapport. Oversigt over evt. supplerende styringssignaler.
- Installations- og funktionsdokumentation i henhold til de stillede vilkår (se byggetilladelsen/brandstrategien eller krav fra bygherren) inkl. beskrivelse af specielle forhold.

5. Der aftales tid for førstegangs syn af anlægget, inden det kan sættes i permanent drift til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral, hvorunder:

- Installatøren skal dokumentere, at anlægsejeren og de driftsansvarlige er fortrolige med betjening, drift og kontrol af ABA-anlægget.
- Anlægget skal funktionsprøves sammen med de driftsansvarlige i henhold til de stillede vilkår.
- En hovednøgle anbringes i den tyveriovervågede nøgleboks.

6. Der udstedes normalt ikke ibrugtagningstilladelse til den bygning, hvor det aktive brandsikringsanlæg er installeret, før anlægget er godkendt af Nordjyllands Beredskabs og sat i permanent drift i Nordjyllands Beredskabs vagtcentral.

NB! Ved ændringer eller udvidelse af bestående anlæg, herunder udskiftning af centralskab og lignende, betragtes anlægget som en ny installation og skal sagsbehandles på ny.